


取扱説明書

この度はbished製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

セット内容(各部名称)

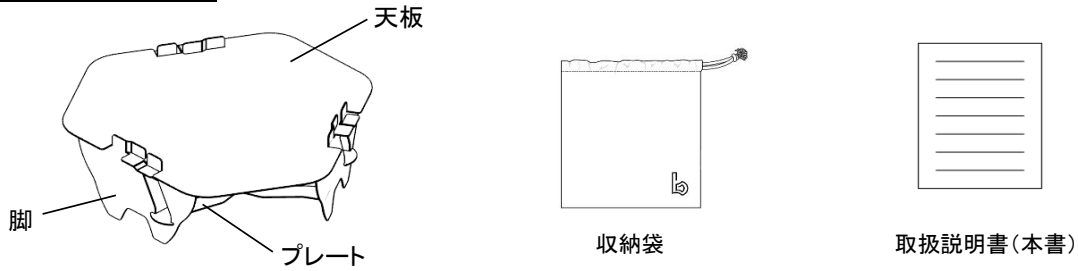

仕様

材質	本体	アルミニウム
	収納袋	ポリエステル
使用時サイズ		252×226×87(高さ)mm
収納時サイズ(本体のみ)		252×226×8(厚み)mm
重量(収納袋除く)		194g
耐荷重(約)		2kg


** 注意事項 ** ※ ご使用前に必ずお読みください。

- 開封後、ご使用前にパーツ類の破損や不足がないことをご確認ください。不具合を発見された場合は直ちに使用を中止し、下記に明記のメールアドレスもしくはWEBの問い合わせよりご連絡をお願いします。
- 製造過程において細かなキズが付く場合があります。品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。
- 傾斜地・凹凸のある場所・砂地などの軟弱な地面では使用しないでください。地盤のしっかりした平地でご使用ください。
- テーブルの上に乗るなど踏み台としては使用しないでください。
- テント内でのシートの上・フローリングなどで使用する場合は、床面を傷つける場合があります。敷物を敷くなど床面のキズ破損を防止して使用してください。
- 転倒・破損の恐れがありますので、テーブルの一部に偏った荷重をかけないでください。
- テーブルの上に熱いものを直接乗せると、天板に熱が伝わり高温になりますのでご注意ください。
- テーブルの上でバーナーなどの燃焼器具を使用すると、輻射熱で天板が高温になる場合がありますのでご注意ください。
- テーブルの上に物を乗せたままテーブルを移動しないでください。移動の際は天板を持って移動するようにしてください。
- 本製品は折りたたまれた状態でのロック機能はありません。収納袋から出し入れする際は指を挟まないようご注意ください。収納袋から取り出す際は脚がある面が上にあることを確認してから、取り出すようにしてください。
- 可動部に異物があると開閉動作に支障が出たり、破損の原因となります。使用前後は異物がないことを確認してください。
- 保管時・移動時に外部から強い圧力がかかると、天板・脚が曲がる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品の角・端部で収納袋や他のアイテムを傷つける恐れがあります。ザック等での持ち運びの際はご注意ください。
- 使用する際は、脚の可動部の最下段までプレートが下がっていることを確認後、使用してください。

** メンテナンス・保管上の注意事項 **

- ◆ 軽度な汚れの場合は柔らかい布で汚れをふき取ってください。本製品はアルマイト加工を施していませんので水には強くありませんが、汚れが目立つ場合は中性洗剤で汚れを落とし、水洗いした後すぐに水分をふき取ってよく乾燥させてから保管してください。

設置方法

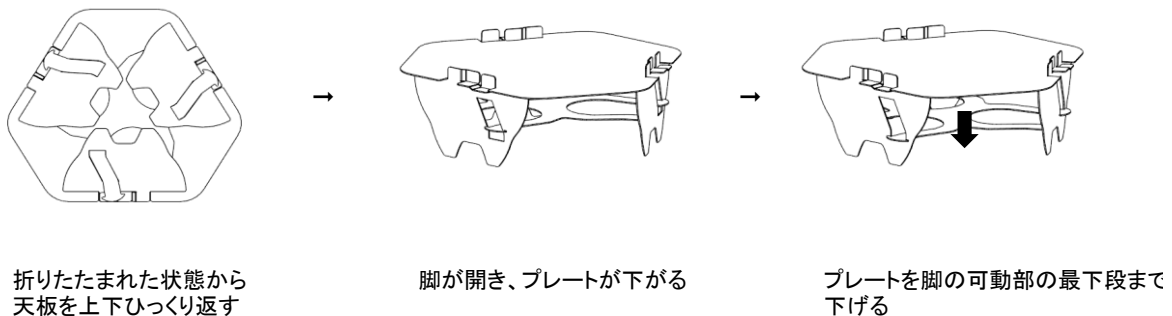

- ※ 撤収時は天板を上下ひっくり返し、最後にプレートを押し込んでください。
- ※ 使用とともに、脚の開閉・プレートの上下動がスムーズになります。



WEB: <https://bished.com>
MAIL: info@bished.com

MADE IN JAPAN